

Instructions de transformation
pour un
dispositif de contrôle visuel de
l'arbre de distribution
sur PS 120-500



Version: 03/2013, v1.0

No.: 00600-3-406


Pour que vous puissiez contrôler aussi visuellement l'arbre de distribution de votre PS, les pièces suivantes doivent être disponibles :

- Un PS120-500
- Un dispositif de contrôle (visuel) de l'arbre de distribution



Pour réaliser la transformation, procédez comme suit :


1. Démontez le capot de l'arbre de distribution de votre PS.
2. Dévissez l'écrou M10 (clé de 17) de l'agitateur.

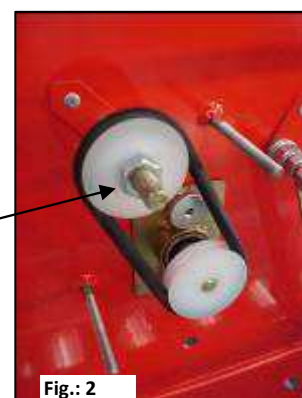

3. Fixez l'afficheur fourni sur l'arbre de l'agitateur (filet M10) (avec 2 clés de 17).



4. Sur la base du gabarit de perçage, percez le trou nécessaire (22 mm) dans le capot de l'arbre de distribution.

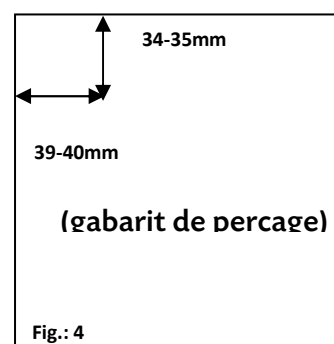

5. Remontez le capot de l'arbre de distribution sur votre PS.

