PRÄZISIONSSTREUPLATTE ES 100 CLASSIC/SPECIAL, MD 40/100

MONTAGEANLEITUNG



VOR MONTAGE BITTE SORGFÄLTIG LESEN!



Version: 2.0 DE; Artikelnummer: 00602-3-424

INHALTSVERZEICHNIS

	NOTIZEN	
	ARBEITEN OHNE DER PRÄZISIONSSTREUPLATTE	
2	MONTAGE DER PRÄZISIONSSTREUPLATTE	.4
1	DEMONTAGE DES SCHUTZBÜGELS	.3

1 DEMONTAGE DES SCHUTZBÜGELS

Um den gesamten Einstellungsbereich der Präzisionsstreuplatte abdecken zu können, muss vor der Montage der Präzisionsstreuplatte der Schutzbügel demontiert werden.

Dazu lösen Sie die 8 Sechskantschrauben (Schlüsselweite 10) und nehmen den Schutzbügel ab, wie in Abbildung 1 und Abbildung 2 ersichtlich.



Abbildung 1: Entfernen der Sechskantschrauben



Abbildung 2: Abnahme des Schutzbügels

2 MONTAGE DER PRÄZISIONSSTREUPLATTE

Anhand der folgenden Abbildung ist ersichtlich, wie die Montage der Präzisionsstreuplatte (02001-1-103 Präzisionsstreuplatte 1-4m Arbeitsbreite) an Ihrem Streuer zu erfolgen hat.

Dabei ist darauf zu achten, dass sich die beidseitigen Laschen der Präzisionsstreuplatte, wie in Abbildung 3 mit einem Kreis gekennzeichnet, unter dem Rahmen (zwischen Rahmen und Streuscheibe) befinden.

An der Vorderseite des Streuers liegt die Präzisionsstreuplatte an der Oberseite des Rahmens auf.

Nun muss die Streuplatte noch am Rahmen fixiert werden, dies erfolgt mittels zweier M6x16 Sechskantschrauben mit Flansch (in Abbildung 3 mit einem Pfeil gekennzeichnet). Diese beiden Schrauben sind im Lieferumfang der Präzisionsstreuplatte enthalten.

Besitzen Sie einen ES 100 Classic M1, so befinden sich diese beiden Schrauben bereits ab Werk in den dafür vorgesehenen Löchern im Rahmen des Streuers. Die beiden Schrauben, welche Sie mit der Platte erhalten, werden somit nicht benötigt.

Montieren Sie die Präzisionsstreuplatte an einem ES 100 Special M3 oder einem MD (Multidosierer), so sind an den Streuern noch keine Schrauben vormontiert, es sind lediglich die Löcher am Rahmen vorgebohrt. Hier benötigen Sie somit die beiden Sechskantschrauben des Lieferumfangs der Präzisionsstreuplatte.



Abbildung 3: Montage der Präzisionsstreuplatte


3 ARBEITEN OHNE DER PRÄZISIONSSTREUPLATTE


Sollten Sie beim Einsatz Ihres Streuers die Präzisionsstreuplatte nicht benötigen, so können Sie diese selbstverständlich wieder demontieren. Dazu führen Sie die Schritte dieser Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge durch.

ACHTUNG!

Um die CE-Konformität Ihres Streuers wiederherzustellen, ist es notwendig den Schutzbügel wieder am Streuer zu montieren!

4 NOTIZEN

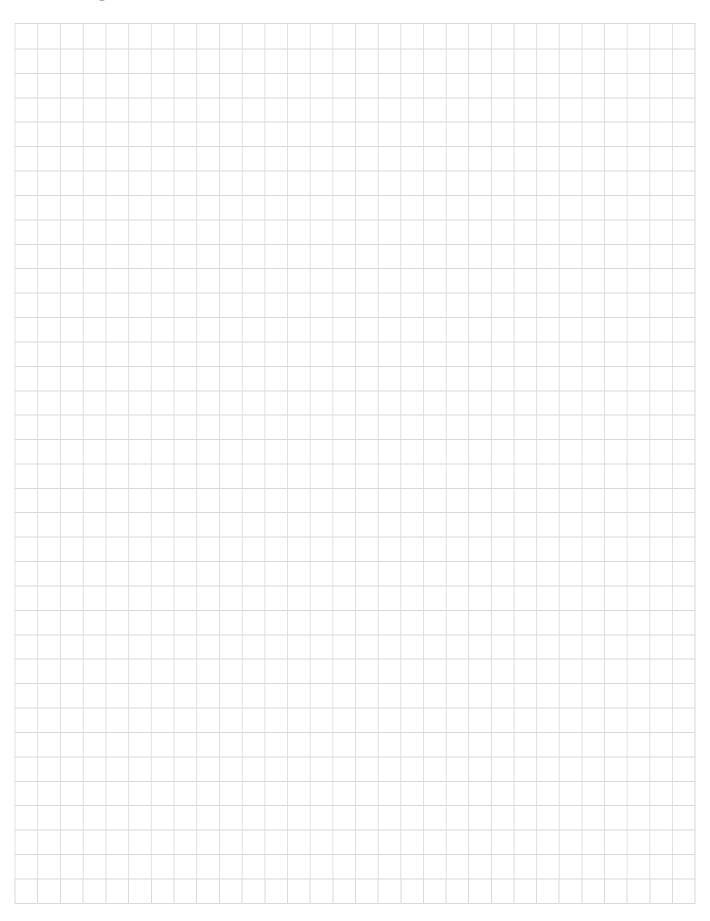

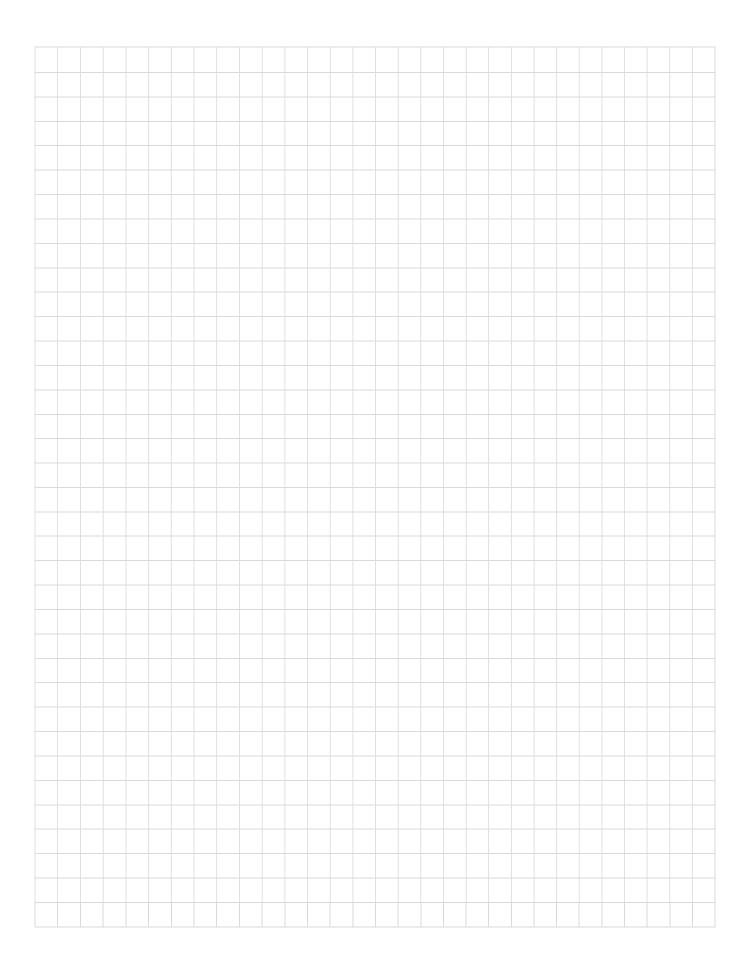



APV – Technische Produkte GmbH Zentrale: Dallein 15 AT - 3753 Hötzelsdorf

Tel.: +43 2913 8001 office@apv.at www.apv.at

