

Инструкция по переоборудованию

Удвоителей



1 Замена дефектных удвоителей

Для замены дефектных удвоителей выполняйте следующие действия:

Прежде чем вы начнете удалять удвоители, необходимо открутить предохранительные винты на нижней части (рис. 1).

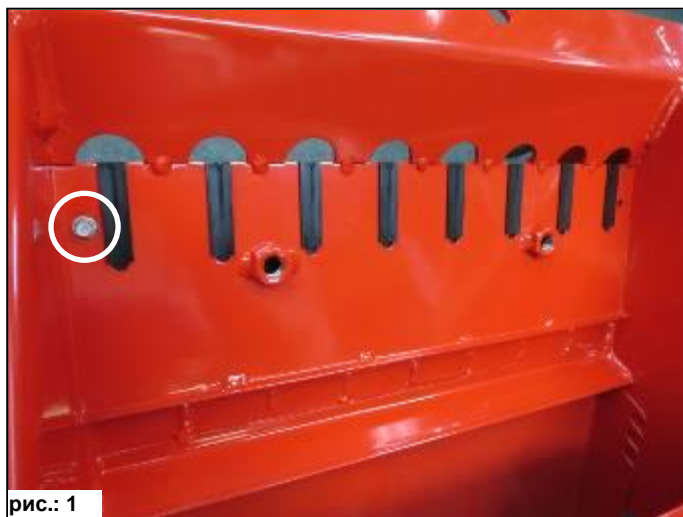


рис.: 1

Удалите удвоители как показано на рисунке 2. Начинайте всегда с левой стороны (рис. 1).



рис.: 2




Внимание: Начинайте демонтаж всегда с левой стороны!

На удвоителе справа (см. Рис. 5) должен быть удален ласточкин хвост... (см. Рис. 3, 4)



Внимание: сборку начинайте всегда с правой стороны (рис. 5).

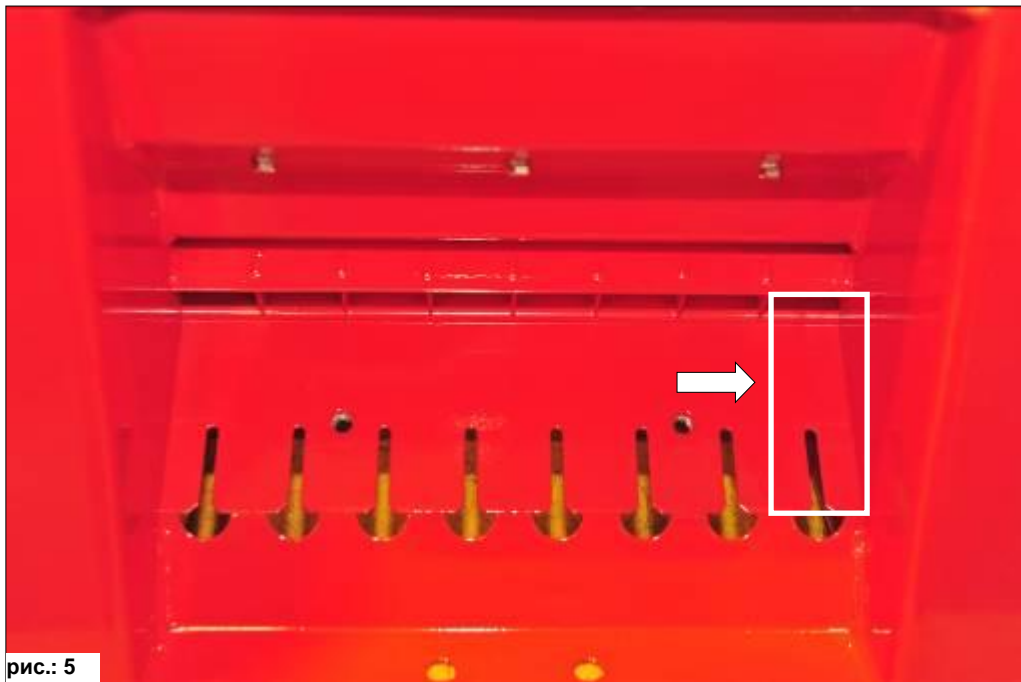

Перед тем как начать монтаж новых удвоителей, необходимо зафиксировать разделительную планку (см. Рис.6-9).



Внимание: Разделительную планку монтировать только у удвоителей 1 на 2. Для простых переходников это не требуется.

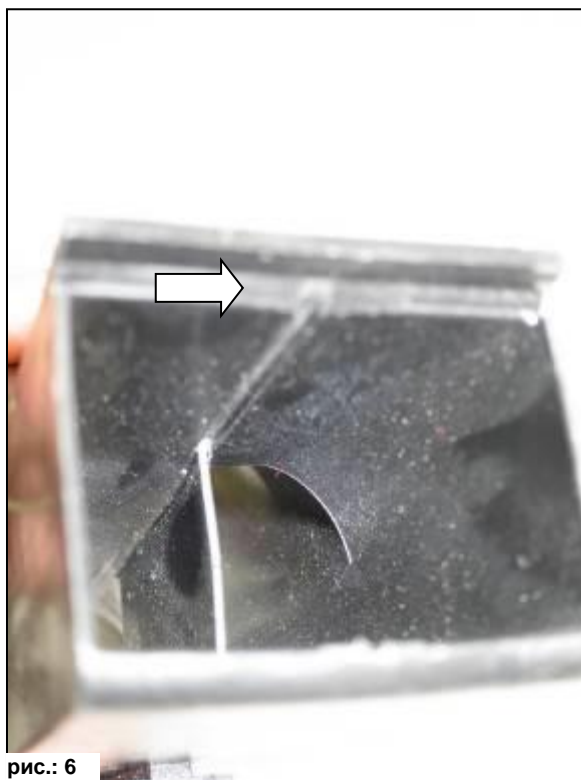


рис.: 6



рис.: 7



Внимание: Обратите внимание, как глубоко вставляется разделительная планка в удвоитель (рис. 8,9).



Первый удвоитель монтируется вручную (рис.10).



Рис.: 10

Далее монтируются следующие удвоители, соединяя друг друга (см. Рис. 11), пока все не будут смонтированы на раме.



Рис.: 11

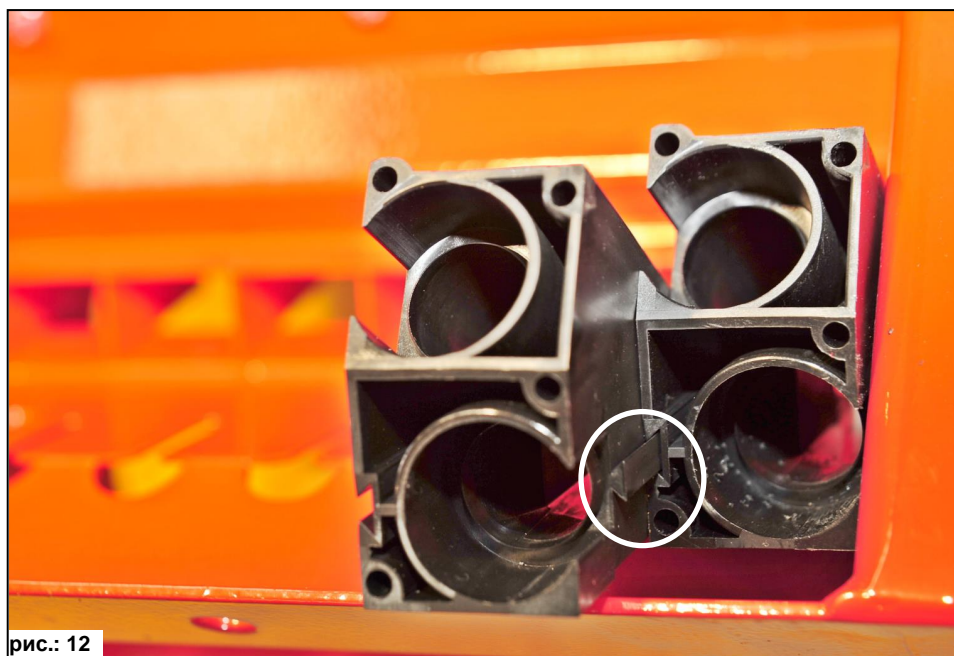


рис.: 12



Внимание: Следите за тем, чтобы все удвоители были соединены предусмотренным соединением (рис. 12,13).



рис.: 13



Внимание: Проверьте, чтобы разделительные планки были равномерно разделены на всех удвоителях.


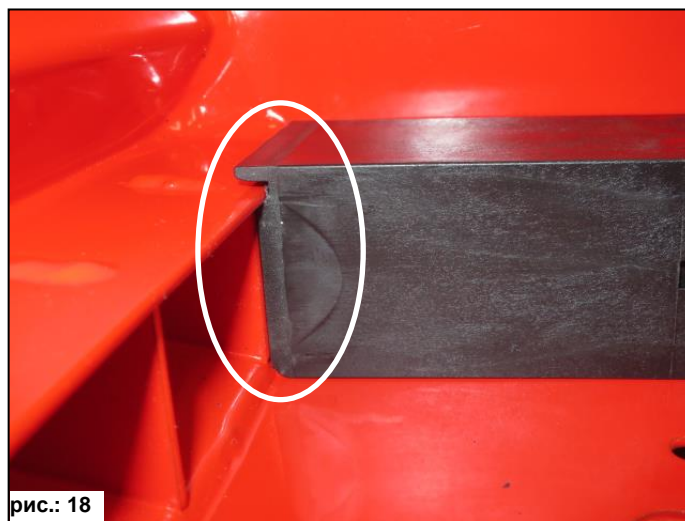


рис.: 14

Осторожно вбейте все удвоители с помощью пластмассового молотка до упора (рис. 15-18).



рис.: 15

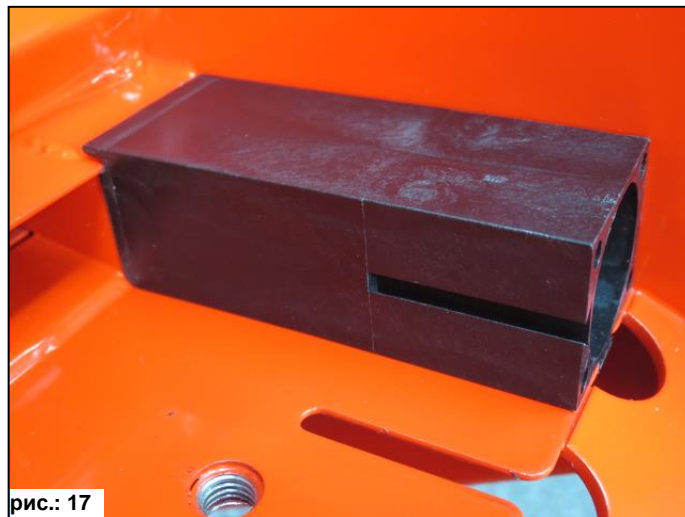

Внимание: Удвоители должны быть вбиты до упора (рис. 16-18).

После монтажа всех частей левый удвоитель должен быть снова зафиксирован с помощью самореза (рис. 19, 20).



рис.: 19



рис.: 20



рис.: 21



Рис.: 22

Качество для профессионалов

Инициированно фермерами & реализовано
профессионалами



www.apv-russia.ru

APV - Technische Produkte GmbH
HEADQUARTER
Dallein 15
AT-3753 Hötzelstdorf

Тел.: +43 (0)2913 / 8001
Факс: +43 (0)2913 / 8002

www.apv.at
office@apv.at

ООО „АПВ Рус“
ул. Чайковского, д. 21А, 141730, М.О, г. Лобня Россия
Телефон: +7 903 2583781
Эл. почта: office@apv-russia.ru
Web: www.apv-russia.ru